



# BASIC SMARTPHONE

הערות	תאריך	כתב	גרסה
	25/08/2024	עופר אדלר	V.101

**תוכן עניינים**

3..... הפעלה ראשונית

4..... חלון ראשי (דף הבית)

5..... תפריט הגדרות

5..... אשף הגדרות

6..... אנשי קשר

7..... חיוג מהיר

7..... הוספת איש קשר לחיוג מהיר

7..... הסרת איש קשר מחיוג מהיר

8..... הגדרות מתקדמות

8..... צעדים ראשונים

8..... הגדרות אנדרואיד

8..... הגדרות תצוגה ושמע

10..... יציאה

10..... כיבוי והדלקה מחדש

11..... כפתורי ממשק התכנה

11..... חייג

13..... הודעות

13..... תמונות

14..... כפתור "עוד"

15..... שאלות נפוצות

16..... תמיכה

1. בכדי להפעיל את המכשיר יש ללחוץ על לחצן ההפעלה הממוקם בצד המכשיר כמספר שניות. שימו לב – מיקום לחצן ההפעלה תלוי בדגם המכשיר
2. לאחר ההפעלה ראשונית של המכשיר יופיע חלון הדרכה ראשונית המדמה תרגול לחיצה על כפתורי התכנה ולחיצה על כפתור מסך הבית. חלון זה יופיע כמספר פעמים לאחר הפעלת המכשיר.
3. כדי להעיר את המכשיר במקרה שהמסך מוחשך ניתן להקיש פעמיים על המסך או ללחוץ לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה (תלוי בדגם המכשיר)

**שימו לב : מסך המגע מופעל בלחיצות ארוכות**



1. לחצן דף הבית נמצא בתחתית המסך, כל לחיצה על לחצן זה תחזיר אותך לדף הבית של התכנה.



חלון ראשי (דף הבית)



## תפריט הגדרות



למערכת הבייסיק קיים ממשק הגדרות אשר ניתן להשתמש בו הן בהפעלה הראשונית של המכשיר וגם לאחר מכן כדי לשנות מגוון רחב של אפשרויות בתכנה. לתפריט הגדרות ניתן להגיע דרך כפתור עוד במסך הראשי < הגדרות.

בהפעלת המכשיר הראשונית כדאי להתחיל עם "אשף ההגדרות" שדרכו ניתן לקבוע מספר צעדים ראשוניים כמו הגדרת חשבון גוגל, חיבור לרשת וויפיי, קביעת סדר מועדפי אנשי קשר ועוד.

## אשף הגדרות

**Wifi** – הגדרת אינטרנט אלחוטי.

**חשבון Google** – חיבור המכשיר אל חשבון גוגל קיים. ליצירת חשבון חדש השתמשו במחשב או טלפון אחר.

**העתק אנשי קשר** – ביצוע העתקת אנשי קשר מכרטיס הסיים אל המכשיר. במידה ואנשי הקשר מכוונים אל חשבון הגוגל שלכם, אין צורך בפעולה זו.

**איש קשר חדש** – הוספת איש קשר חדש למערכת.

**תמיכה SOS** – הגדרת אנשי קשר לקבלת שיחת חירום (איש קשר אחד) ועוד חמישה אנשי קשר אחרים לקבלת סמס חירום עם מיקום המכשיר. כדי להציב את אפשרות של תפריט SOS במערכת הבייסיק יש להיכנס אל עוד < הגדרות < הגדרות מתקדמות < תצוגה ושמע < תפריט עוד < לחפש את יישום "עזרה" ולשנות את הסטאטוס שלו מ"הסתר" למספר אשר יציין את מיקום היישום בעת פתיחת תפריט ה"עוד".

**אנשי קשר ומועדפים** – אפשרות לקבוע רשימת מועדפים שתופיע קודם בעת הצגת אנשי הקשר.

**פרטים שלי** – אפשרות להזנת פרטי הנייד, הטלפון הבייתי והאימייל שלכם.

**צא מהגדרות** – חזרה למסך הקודם.

**חדש:** הוספת איש קשר חדש למערכת:



**עדכון:** עדכון איש קשר קיים.

**אנשי קשר מועדפים:** אפשרות לקבוע רשימת מועדפים שתופיע קודם בעת הצגת אנשי הקשר.

**תמונה:** הוספת / עדכון תמונה עבור איש קשר מהגלריה או מהמצלמה.



**חיוג מהיר**

בראש עמוד הבית של התכנה ישנם שלושה כפתורים המשמשים לחיוג מהיר לאיש הקשר.

**הוספת איש קשר לחיוג מהיר**

לאחר בניסה לתפריט "חיוג מהיר", יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור ברירת המחדל ("לחץ לבחירה"). לאחר מכן יוצגו כל אנשי הקשר ומשם יש לבחור את איש הקשר אותו רוצים להוסיף ולאחר מכן לבצע אישור.



**הסרת איש קשר מחיוג מהיר**

יש להיכנס מהחלון הראשי : **עוד < הגדרות < חיוג מהיר** ומשם לבצע לחיצה ארוכה על איש הקשר להסרה, ולאשר את הודעת המערכת בדבר ההסרה.

צעדים ראשונים

- **יבוא אנשי קשר מכרטיס הסיים:** אפשרות לייבא אנשי קשר הנמצאים על הסיים.
- **סדר אנשי קשר** – סידור אנשי קשר לפי שמות כך שיוצגו קודם בעת הצגת אנשי הקשר.
- **הגדרות SOS ותמיכה** – אפשרות לקבוע איש קשר שיקבל שיחה בעת לחיצה על כפתור "עזרה" ועוד חמישה אחרים שיקבלו SMS חירום.
- **הגדרות תצוגה ושמע** – אפשרות לכוון מספר רב של אפשרויות בנושא תצוגת המכשיר ושמע כגון שינוי מהירות לחיצה על כפתורי הממשק והמקלדת ועוד.
- **התקנת וואטסאפ** – הגדרת חשבון וואטסאפ במכשיר.
- **פרטים אישיים** – הזנת פרטים האישיים של בעל המכשיר. מספר הטלפון וכתובת האימייל המקושרת לחשבון הגוגל יופיעו תחת עוד < הפרטים שלי.
- **בחירת צלצל** – אפשרות לשנות את צלצל הטלפון.
- **חשבון ג'ימייל** – חיבור המכשיר לחשבון ג'ימייל.
- **איש קשר חדש** – יצירת איש קשר חדש במכשיר.

הגדרות אנדרואיד – אפשרות לצאת להגדרות אנדרואיד של הטלפון. לחיצה על מסך הבית תחזיר אתכם לתכנה

הגדרות תצוגה ושמע

הגדרות תצוגה

- **מסנן הודעות:** אפשרות לקבוע אלו אפליקציות מורשות לשלוח הודעה או התראה (הודעת "פוש") למרכז ההודעות ואלו לא.
- **מסדר האפליקציות:** קביעת סדר מופע האפליקציות המופיעות תחת כפתור עוד < אפליקציות
- **תפריע העוד:** קביעת סדר מופע האפליקציות תחת תפריט "עוד" לדוגמא: אפליקציית וואטסאפ מסומנת כמספר 1. המשמעות: האפליקציה הראשונה שתיראה לאחר כניסה לתפריט העוד תהיה וואטסאפ.



**טיפ:** כל דף בתפריט "עוד" מכיל חמש אפליקציות. האפליקציה השישית שתבחר תופיע בעמודה מספר "2" וכן הלאה.





- **הצגת שיחת וואטסאפ וידאו ושיחות קוליות לאחר לחיצה על כפתור וואטסאט:** האם להציג אפשרות לשיחת וואטסאפ קולית או שיחת וואטסאפ וידאו בתפריט הוואטסאפ? ברירת מחדל: כן.
- **מסך צבעוני:** (לא פעיל).
- **האם להציג כפתור היסטוריית הודעות בהודעות סמס?:** אפשרות להציב כפתור היסטורית הודעות סמס בהודעות סמס. ברירת מחדל כן.



- **שינוי משך זמן הלחיצה:** אפשרות לשנות את זמן הלחיצה על כפתורי הממשק ברירת מחדל: איטי – לחיצה ארוכה.

**טיפ:** רצוי לא לסמן את מהירות הלחיצה ל"מהיר מאוד - לחיצה קצרה" שכן היא מדמה מצב רגיל כמו בכל סמארטפון ובעצם מבטלת לגמרי את הלחיצה הארוכה.



- **שינוי משך זמן הלחיצה במקלדת:** אפשרות לשנות את זמן לחיצה על כפתורי המקלדת ברירת מחדל: איטי – לחיצה ארוכה.
- **להציג פרטים לפני חיוג?:** לאחר לחיצה על איש קשר האם להציג את פרטיו או לחייג אליו ללא הצגת הפרטים. ברירת מחדל: כן



- **שפת מקלדת וסדר אותיות רגיל או א'-ב':**

אפשרות להציג את סדר אותיות המקלדת באופן רגיל או על פי הא'-ב' וכן אפשרות לבחור שפות שונות במקלדת.

- **אפשר צילום וידאו:** האם להוסיף למצלמה אפשרות לצילום וידאו או רק תמונות? ברירת מחדל: כן.

- **הגבל אורך הקלטה ל-60 שניות:** הגבלת אורך הקלטת קובץ אודיו או וידאו ל-60 שניות.
- **אפשר כפתור חזור:** האם לאפשר את כפתור חזור בשורת כפתורי הניווט? ברירת מחדל: כן.

- **אפשר מסך מנהל משימות:** האם לאפשר את כפתור מנהל המשימות בשורת כפתורי הניווט? ברירת מחדל: לא.
- **אפשר סיבוב מקלדת אוטומטי** ברירת מחדל: לא.
- **אפשר גלילה על ידי גרירה:** האם לאפשר גלילה (אנשי קשר, תמונות) ? ברירת מחדל: לא.
- **אפשר שליחת הודעות:** האם לאפשר כפתור "השב" בהודעות נכנסות, וכפתור "כתיבת הודעה חדשה" בממשק ההודעות? ברירת מחדל: כן.
- **הצג כפתור וואטסאפ נוסף במסך הראשי?** ברירת מחדל: לא.
- **הצג כפתור הקראת הודעות:** האם להציג כפתור "דיבור" בחלון ההודעות שלחיצה עליו תקריא את ההודעה על ידי המערכת? ברירת מחדל: לא.

---

#### הגדרות שמע


- **הקראת ספרות בקול רם:** האם להשמיע הקראת ספרות מהחייגן לאחר לחיצה על כל ספרה? ברירת מחדל: כן
- **השמע צליל להתראות:** האם להשמיע צליל להתראה עבור הודעות/התראות נכנסות? ברירת מחדל: כן
- **אפשר להשאיר עוצמת קול על חלש?** : האם להשאיר את עוצמת הווליום על חלש אם הונמך הווליום (במקרה או במתכוון) ? ברירת מחדל : כן (השאר ווליום על חלש)
- **צליל בנקישה על מקלדת?** ברירת מחדל : כן

יציאה – יציאה למערכת אנדרואיד לביצוע פעולות במשטח עבודה רגיל.

כיבוי והדלקה מחדש – ביצוע הפעלה מחדש למכשיר.

לחיצה ארוכה על כפתור "חייג" תציג את אנשי הקשר הקיימים במכשיר.

כדי לבצע שיחה יש ללחוץ לחיצה ארוכה על איש הקשר המופיע במסך. לחיוג מספר אשר אינו נמצא ברשימת אנשי הקשר ניתן להשתמש בחייגן הנמצא בראש רשימת אנשי הקשר.

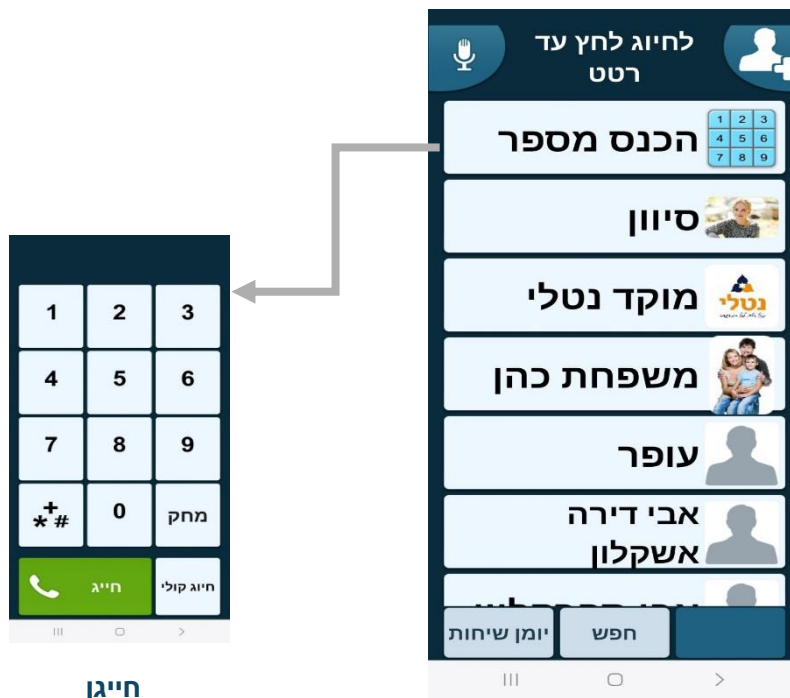

חייגן

טיפ: ברירת המחדל לאחר לחיצה על איש קשר היא הצגת פרטיו. ניתן לשנות כך שלחיצה על איש קשר תוציא מיידית שיחה אליו. (הגדרות מתקדמות > הגדרות תצוגה ושמע



טיפ: ברירת המחדל בשימוש בכפתורי החייגן מקריאה את הספרה אשר הוקשה. ניתן לשנות זאת בתפריט הגדרות מתקדמות > תצוגה ושמע.






טיפ: את סדר רשימת אנשי הקשר ניתן להציג על פי שמות מועדפים. (פרק "אשף הגדרות")



טיפ: ברירת המחדל בניווט אנשי הקשר הוא באמצעות חיצים. ניתן לשנות זאת לגלילה בהגדרות מתקדמות > תצוגה ושמע > אפשר גלילה.



<p><b>חיפוש איש קשר דרך פקודה קולית</b> – יש ללחוץ על כפתור זה ולומר בבירור את שם איש הקשר כדי לבצע סינון ברשימת אנשי הקשר.</p>	
<p><b>הוספת איש קשר חדש</b> .</p>	
<p><b>חיפוש איש קשר דרך מקלדת</b> – יש ללחוץ על כפתור זה כדי לבצע חיפוש איש קשר באמצעות המקלדת. ניתן לכתוב גם שם חלקי של איש הקשר.</p> 	<p>חפש</p>
<p><b>יומן השיחות</b> מכיל את היסטוריית השיחות הנכנסות והיוצאות שבוצעו במכשיר. לחיצה על שורה מהרשימה תציג את פרטי השיחה ותציע אפשרות להתקשר אל המספר המוצג או למחוק את הרישום אודות מספר זה מיומן השיחות.</p> 	<p>יומן שיחות</p>

**טיפ: המקלדת שלנו פועלת בלחיצות ארוכות וזאת כדי למנוע טעויות הקלדה. ניתן לשנות את מהירות הלחיצה בתפריט הגדרות מתקדמות < תצוגה ושמע.**



**חדש** **הודעות** 

**הודעות**

מרכז ההודעות של המכשיר מכיל כל הודעה שהמכשיר קיבל, בין אם סמס, וואטסאפ, אימייל, או התראה מאפליקציות אחרות, כל אלו יכנסו למרכז ההודעות. לאחר שתתקבל הודעה חדשה יופיע סימון "חדש" על כפתור ההודעות בדף הבית.

לחיצה על כפתור ההודעות תציג למשתמש שלוש פעולות אפשריות:

- קריאת הודעות חדשות.
- קריאת הודעות ישנות.
- כתיבת הודעה חדשה.

**טיפ: ניתן לקבוע מאלו יישומים תתקבל הודעה / התראה למרכז ההודעות ומאילו לא. (הגדרות מתקדמות < תצוגה ושמע < מסנן הודעות).**



**טיפ: ניתן להוסיף אפשרות להקראה קולית של ההודעה על ידי המערכת. (הגדרות < הגדרות מתקדמות < תצוגה ושמע < הצג כפתור הקראת הודעות).**



**חדש** **תמונות** 

**תמונות**

מרכז התמונות מכיל כל תמונה או סרטון שהגיעו לטלפון ונשמרו באופן אוטומטי דרך האפליקציה שהגיעו דרכה (לדוגמא וואטסאפ) או שנשמרו באופן ידני.


ברגע שתתקבל תמונה חדשה יופיע סימן "חדש" על כפתור התמונות. לחיצה על כפתור התמונות תציג עבורכם את התמונה האחרונה שהתקבלה במכשיר.

- הצג פרטים – הצגת מקור שולח התמונה ותאריך קבלת התמונה וכמו כן תוכלו לשלוח/להעביר את התמונה דרך אפליקציית וואטסאפ או אפליקצייה אחרת לאיש קשר.
- לכל התמונות – הצגת כל התמונות בגלריית המכשיר.

## כפתור "עוד"

לחיצה על כפתור "עוד" תפתח תפריט הדומה לחלון הראשי ובו ניתן להציב כל אפליקציה מחנות גוגל. בכל דף בממשק תוכלו להציב חמש אפליקציות ולקבוע את סדר הופעתן.

בדוגמא זו נקבע שחמש האפליקציות הראשונות בכניסה לתפריט ה"עוד" הינן: פייסבוק, יוטיוב, Ynet, ספוטיפיי וג'מייל.

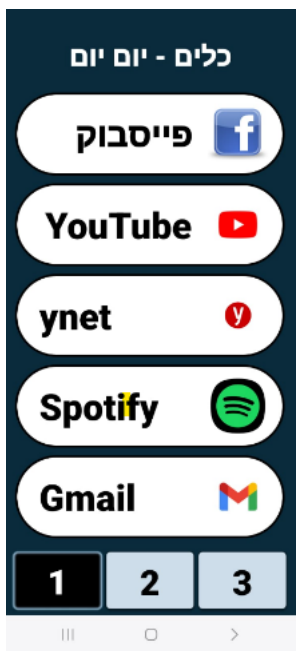


**טיפ:** את סדר האפליקציות תוכלו לקבוע דרך עוד < הגדרות < הגדרות מתקדמות < הגדרות תצוגה ושמע < תפריט ה"עוד".



איך ניתן לשנות את שפת הממשק לשפה אחרת? – בכדי לשנות את שפת הממשק יש להיכנס אל הגדרות מתקדמות < הגדרות אנדרואיד < ניהול כללי < שפה < יש ללחוץ על "הוסף שפה" ולאחר מכן לאשר את ברירת המחלל לשפה החדשה שבחרתם.

איך ניתן להשתלט על המכשיר מרחוק כבן משפחה? להשתלטות מרחוק יש להשתמש דרך הסלולר שלכם, או מחשב בקישור הבא: <https://e2ccare.basicsmartphone.com/HomeLogin.htm>

✕
הרשמה 

\* מספר הטלפון של בן המשפחה:


Israel (+972) ▾

\* מספר הטלפון של מכשיר הבייסיק:

Israel (+972) ▾

\* שם פרטי של בן המשפחה:

\* שם משפחה:



אני לא רובוט

ביטול

התחל התהליך האימות

### משתמשים חדשים:

יש לבצע תהליך הרשמה על ידי לחיצה על "הרשם כאן"

לאחר מכן הכניסו את מספר הטלפון שלכם (בן משפחה) וכן מספר הטלפון של מכשיר הבייסיק, שם הפרטי שלכם ושם המשפחה שלכם.

אנא וודאו כי את מספרי הטלפון שלכם (מספר טלפון של בן המשפחה) וכמו כן מספר הטלפון של מכשיר הבייסיק, אתם מכניסים ללא "0" בהתחלה.

שימו לב:

[התחל התהליך האימות](#)

[לאחר לחיצה על](#)

[תופיע הודעה במכשיר הבייסיק שיש לאשר כדי שהתהליך ימשיך.](#)

לאחר מכן תהליך ההרשמה ימשיך ותתבקשו לקבוע שם משתמש וסיסמא עבורכם, חשבון אימייל שלכם, וכמו כן תקבלו קוד בן שש ספרות למכשיר שלכם לצורך אימות.

בסיום התהליך תוכלי להשתמש בקישור להתחברות לממשק הניטור והשליטה מרחוק.



## תמיכה

הבייסיק סמארטפון תומך בקבלת שירות מרחוק על ידי התומכים המוסמכים שלנו. בכדי שנוכל להעניק לכם את השירות בהשתלטות מרחוק יש לוודא כי המכשיר מחובר לרשת האינטרנט. אנחנו זמינים עבורכם לכל שאלה בוואטס טפ או בטלפון 0557233985